

SAMSUNG

Quick Start Manual

TL205


FOR TECHNICAL SUPPORT, PLEASE CALL 1-800-SAMSUNG (726-7864)
POR FAVOR LLAMAR 1-800-SAMSUNG (726-7864) PARA ASISTENCIA TÉCNICA



For more information, refer to
the User Manual included on the
supplied **CD-ROM**.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide
you through the basic functions and features of your device.
Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully
to ensure safe and correct use.

ENG / SPA



Contents

Health and safety information	2	1
Camera layout	4	13
Setting up your camera	5	12
Unpacking	5	
Inserting the battery and memory card	6	
Charging the battery	6	
Turning on your camera.....	7	
Selecting options	7	
Capturing photos or videos	8	27
Playing files	9	55
Transferring files to a PC (Windows)	10	68
Specifications	11	91



EN-2

Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids


Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1 m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.



Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions


Handle and store your camera carefully and sensibly

- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.


- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.

Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.




Camera layout

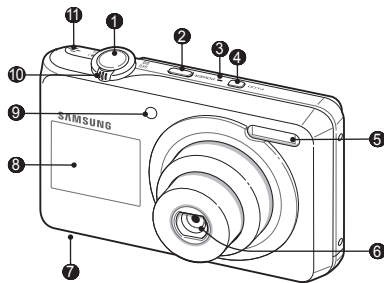


- ① Shutter button
- ② POWER button
- ③ Microphone
- ④ Front LCD button
- ⑤ Flash
- ⑥ Lens
- ⑦ Battery chamber cover
- ⑧ Front display
- ⑨ AF-assist light/timer lamp
- ⑩ Zoom button
- ⑪ Speaker

EN-4

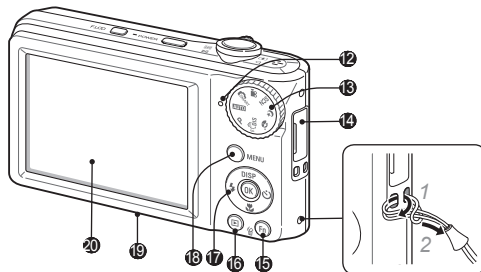

- ⑫ Status lamp
- ⑬ Mode dial
- ⑭ USB and A/V port (Accepts USB cable or A/V cable)
- ⑮ Function button
- ⑯ Playback button
- ⑰ Navigation button/OK button
- ⑱ MENU button
- ⑲ Tripod mount
- ⑳ Main display



Setting up your camera


Unpacking



Camera




AC adapter/USB cable
(AD44-00143A)/(AD39-00165A)



Rechargeable battery
(AD43-00194A)



Strap
(Silver: AD63-02596A)



Software CD-ROM
(User manual included)
(AD46-00320A)




Quick Start Manual
(AD68-04787A)


Optional accessories



Camera case



Memory card




A/V cable
(AD39-00146A)




Battery charger
(AD44-00164A)

EN-5




Setting up your camera


Inserting the battery and memory card

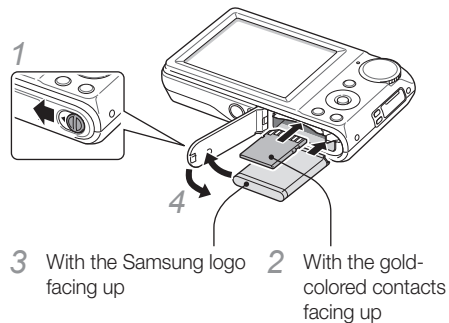

▼ Removing the battery



▼ Removing the memory card




Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

EN-6


Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

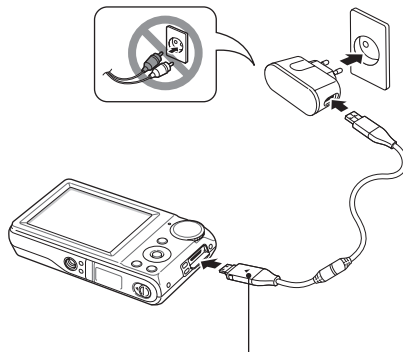


Indicator light

- Red: Charging
- Green: Fully charged




Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]**.
 - The initial setup screen appears when you turn on your camera for the first time.

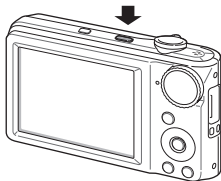


- 2 Select a language, set the date and time, and select a time zone.

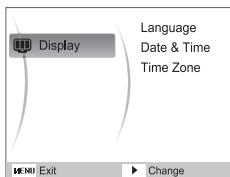


Selecting options

- 1 In Shooting mode, press **[MENU]**.
- 2 Use the navigation buttons to scroll to an option or menu.

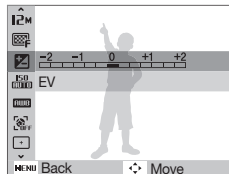


- To move left or right, press **[←]** or **[→]**.
 - To move up or down, press **[DISP]** or **[↓]**.
- 3 Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
 - Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.



Capturing photos or videos

Taking a photo

- 1 Rotate the mode dial to **AUTO**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject in focus.

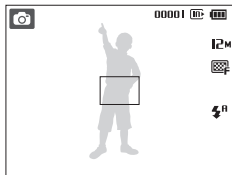


- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

Taking a photo of yourself using the front display

The front display will help you take self-portraits.


- 1 In Shooting mode, press **[Front LCD]** once.
 - The front display turns on in the Self-portrait mode.

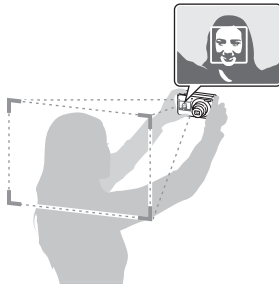

- 2 Press **[Shutter]** halfway down to focus.
- 3 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.


EN-8





Playing files









Recording a video

- 1 Rotate the mode dial to .
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
 - Press **[OK]** to pause or resume.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop the recording.



Note

Number of photos by resolution (for 1 GB SD)

	Resolution	Super Fine	Fine	Normal
	4000 X 3000	147	284	403
	3984 X 2656	167	313	441
	3840 X 2160	202	367	528
	3264 X 2448	211	374	537
	2560 X 1920	339	566	792
	2048 X 1536	510	802	1,065
	1920 X 1080	735	1,144	1,437
	1024 X 768	1,287	1,670	1,872



These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.


Viewing photos

- 1 Press **[▶]**.
- 2 Press **[⚡]** or **[⌂]** to scroll through files.
 - Press and hold to scroll through files quickly.

Viewing videos


- 1 Press **[▶]**.
- 2 Press **[OK]**.
- 3 Use the following buttons to control playback.

	Scan backward
[OK]	Pause or resume playback
	Scan forward
[Zoom] left or right	Adjust the volume level




Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect the camera to your computer with the USB cable.

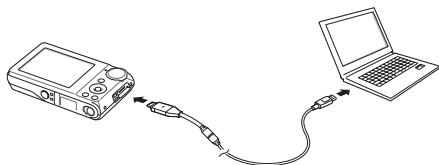

- 2 Turn on the camera.
 - The computer recognizes the camera automatically.
 - For Windows Vista, select **Run Installer.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
 - If your camera has no new files, the pop-up window for saving new files will not appear.


- 4 Select **Yes**.
 - New files will be transferred to your computer. You can now use the Intelli-studio program.

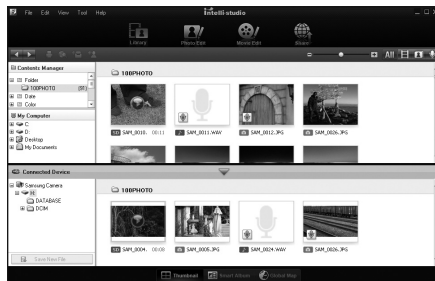

Note


About Intelli-studio

Intelli-studio is a program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.



Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none">Type: 1/2.33" (approx. 7.79 mm) CCDEffective pixels: approx. 12.2 mega-pixelsTotal pixels: approx. 12.4 mega-pixels
Lens	<ul style="list-style-type: none">Focal length: Samsung lens f = 6.3 - 18.9 mm (35 mm film equivalent: 35 - 105 mm)F-stop range: F3.0 (W) - F5.6 (T)
Display	<ul style="list-style-type: none">Main Display: 2.7" (approx. 6.9 cm) QVGA (230 K)Front Display: 1.5" (approx. 3.8 cm) 61 K TFT LCD
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Detection AF, Tracking AF)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none">Auto: 1/8 - 1/1,500 sec.Program: 1 - 1/1,500 sec.Night: 8 - 1/1,500 sec.Fireworks: 2 sec.
Storage	<ul style="list-style-type: none">Internal memory: approx. 5 MBExternal memory (Optional): SD card (up to 4 GB guaranteed), SDHC card (up to 8 GB guaranteed) <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	20 pin
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (BP70A, 740 mAh)
Dimensions (W x H x D)	95.7 x 56 x 20.3 mm
Weight	111 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %



Contenido

Información sobre salud y seguridad	2	1
Diseño de la cámara	4	13
Configuración de la cámara	5	12
Desembalaje	5	
Insertar la batería y la tarjeta de memoria	6	
Cargar la batería	6	
Encender la cámara	7	
Selección de opciones	7	
Captura de fotografías o vídeos	8	27
Reproducción de archivos ...	9	55
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...	10	68
Especificaciones	11	91



ES-2

Información sobre salud y seguridad



Advertencias

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables


No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.



Utilice y deseché las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



Precauciones

Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.


ES-3



Diseño de la cámara

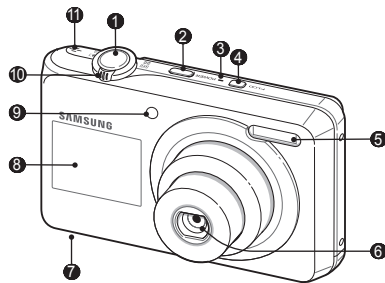


- 1 Botón del obturador
- 2 Botón de encendido y apagado
- 3 Micrófono
- 4 Botón LCD frontal
- 5 Flash
- 6 Lente
- 7 Cubierta de la cámara de la batería
- 8 Pantalla frontal
- 9 Luz AF auxiliary/luz de temporizador
- 10 Botón de zoom
- 11 Altavoz

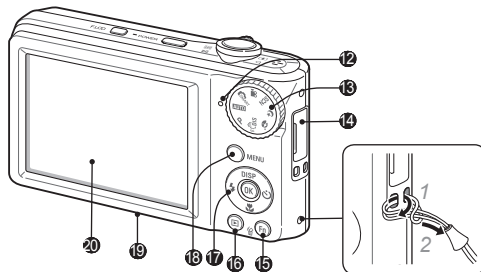

- 12 Luz indicadora de estado
- 13 Selector de modos
- 14 Puerto USB y A/V (Admite cable USB y cable A/V)
- 15 Botón de funciones
- 16 Botón de reproducción
- 17 Botón de navegación/botón OK
- 18 Botón de menú
- 19 Orificio para el montaje del trípode
- 20 Pantalla principal

ES-4



Configuración de la cámara


Desembalaje



Cámara




Fuente de alimentación/
Cable USB
(AD44-00143A)/(AD39-00165A)



Batería recargable
(AD43-00194A)



Correa
(Plateado: AD63-02596A)



CD-ROM del software
(incluye el manual del usuario)
(AD46-00320A)



Manual de inicio rápido
(AD68-04787A)


Accesorios opcionales



Estuche para la cámara



Tarjetas de memoria




Cable A/V
(AD39-00146A)




Cargador de la batería
(AD44-00164A)

ES-5




Configuración de la cámara


Insertar la batería y la tarjeta de memoria

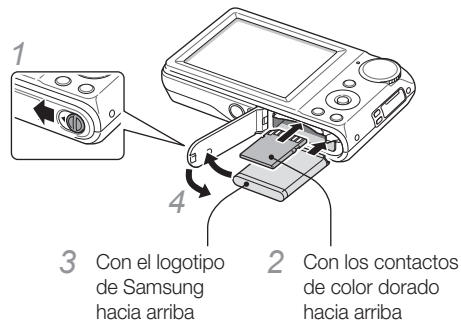

▼ Quitar la batería

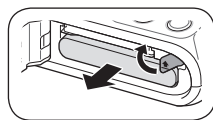

▼ Quitar la tarjeta de memoria

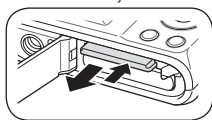


Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

ES-6


Cargar la batería

Cargue la pila antes de utilizar la cámara.

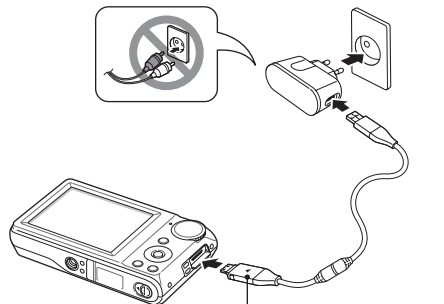


Luz indicadora

- Rojo: cargándose
- Verde: completamente cargada




Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]**.
 - Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

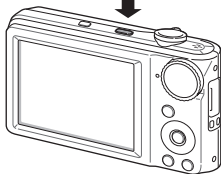


- 2 Seleccione el idioma, establezca la fecha y la hora, y seleccione una zona horaria.

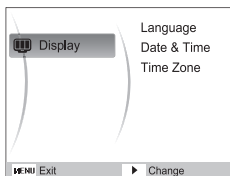


Selección de opciones

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia una opción o hacia un menú.

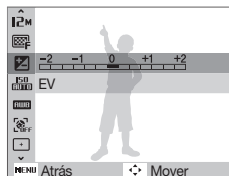


- Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[←]** o **[→]**.
 - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[↑]**.
- 3 Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.
 - Pulse **[MENU]** nuevamente para regresar al menú anterior.



Captura de fotografías o vídeos

Tomar una fotografía

- 1 Gire el selector de modos hasta **AUTO**.
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
 - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.

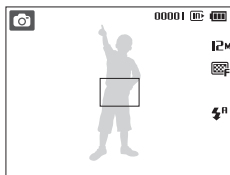


- 4 Pulse completamente **[Obturador]** para tomar la fotografía.

Tomar un autorretrato con ayuda de la pantalla frontal


La pantalla frontal lo ayudará a realizar autorretratos.

- 1 En el modo de disparo, pulse el botón **[LCD frontal]** una vez.
 - La pantalla frontal se enciende en el modo Autorretrato.

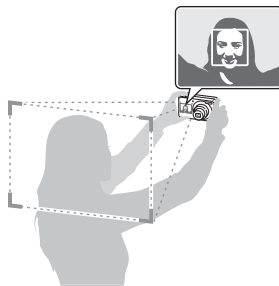


- 2 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 3 Pulse **[Obturador]** completamente para tomar la fotografía.

ES-8



Reproducción de archivos

Grabar un vídeo

- 1 Gire el selector de modos hasta .
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]**.
 - Pulse **[OK]** para pausar o reanudar.
- 4 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.

**Nota**

Cantidad de fotografías por resolución

(para SD de 1GB)

	Resolución	Superfina	Fina	Normal
	4000 X 3000	147	284	403
	3984 X 2656	167	313	441
	3840 X 2160	202	367	528
	3264 X 2448	211	374	537
	2560 X 1920	339	566	792
	2048 X 1536	510	802	1065
	1920 X 1080	735	1144	1437
	1024 X 768	1287	1670	1872



Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Ver fotografías


- 1 Pulse **[▶]**.
- 2 Pulse **[⏮]** o **[⏭]** para desplazarse por los archivos.
 - Mantenga la tecla pulsada para desplazarse por los archivos rápidamente.

Ver vídeos

- 1 Pulse **[▶]**.
- 2 Pulse **[OK]**.
- 3 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.


	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.
	Permite avanzar.
[Zoom] hacia la izquierda o hacia la derecha	Permite ajustar el nivel de volumen.

ES-9




Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Conecte la cámara a su ordenador con el cable USB.

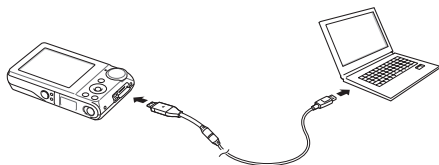

- 2 Encienda la cámara.
- El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
 - En Windows Vista, seleccione **Run Installer.exe** en la ventana Reproducción automática.
- 3 Seleccione una carpeta en el ordenador para guardar los archivos nuevos.
- Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

- 4 Seleccione **Sí**.
- Los archivos nuevos se transferirán al ordenador. Ahora puede utilizar el programa Intelli-studio.

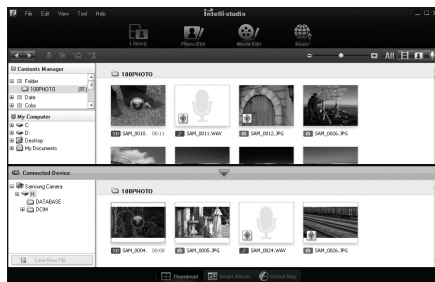


Nota

Sobre Intelli-studio


Intelli-studio es un programa que le permite reproducir y editar archivos. Además, puede cargar archivos en sitios web, como Flickr o YouTube.

ES-10







Especificaciones


Sensor de imagen	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: 1/2,33" (aprox. 7,79 mm) CCD• Píxeles reales: aprox. 12,2 megapíxeles• Píxeles totales: aprox. 12,4 megapíxeles
Lente	<ul style="list-style-type: none">• Distancia focal: Lente Samsung f = de 6,3 a 18,9 mm (equivalente en película de 35 mm: de 35 a 105 mm)• Rango de apertura del objetivo: F3,0 (W) y F5,6 (T)
Pantalla	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla principal: 2,7" (aprox. 6,9 cm) QVGA (230 K)• Pantalla frontal: LCD TFT de 1,5" (aprox. 3,8 cm) (61 K)
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, AF de detección de rostros, Estabilización AF)
Velocidad del obturador	<ul style="list-style-type: none">• Auto: de 1/8 a 1/1500 s• Programa: de 1 a 1/1500 s• Nocturno: de 8 a 1/1500 s• Fuegos Artificiales: 2 s
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Memoria interna: aprox. 5 MB• Memoria externa (opcional): tarjeta SD (hasta 4 GB garantizados), tarjeta SDHC (hasta 8 GB garantizados) <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p>
Conector de entrada de CC	20 pines
Batería recargable	Batería de litio (BP70A, 740 mAh)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	95,7 x 56 x 20,3 mm
Peso	111 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	5 - 85 %



MEMO

A series of 15 horizontal dashed lines for writing a memo.





SAMSUNG

Please refer to the warranty that came with your product
or visit our website <http://www.samsung.com> for after-
sales service or inquiries.



AD68-04787A (1.0)